

# BBフォン・ターミナルアダプター セットアップ・ガイド

 SoftBank



2005年12月22日発行

BYT090512

- 本冊子の一部または全部を無断複写・転載することを禁じます。
- 本冊子の製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものではありません。

**BB** Phone®

## 箱の中身を確認してください


### BBフォン・ターミナルアダプターの箱に入っているもの

以下の製品がそろっているか確認してください。


※製品の外観は実際の製品と異なる場合があります。



BBフォン・ターミナルアダプター本体(1台)

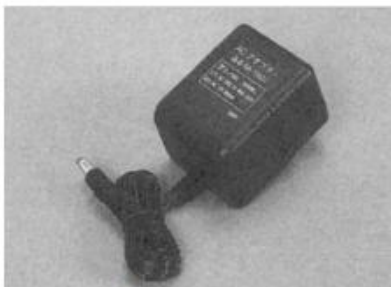

電源アダプタ(1個)

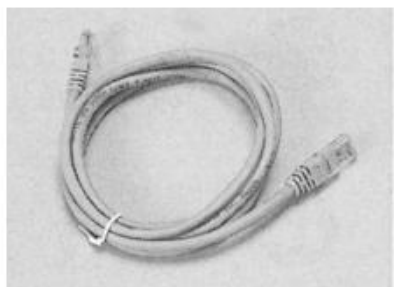

LANケーブル(ストレートケーブル・1本)



モジュラーケーブル(2本)

このほか、本冊子を含む冊子/印刷物など

## 安全のために特に注意してください

絵表示について—このセットアップ・ガイドでは、BBフォン・ターミナルアダプター(本製品)を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。

### 使用している警告表示の意味

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 使用している絵記号の意味

- △記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
- ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- 記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な内容が描かれています。

### 警告



分解禁止

本製品の分解や改造を自分でしないでください。  
火災や感電のおそれがあります。



電源プラグを  
コンセントから抜く

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



電源プラグを  
コンセントから抜く

煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



強制

本製品を取り付け、使用する際は、必ず電話機メーカーおよびパソコンメーカーならびに周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。



分解禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

## ⚠️注意



強制

電源コードがコンセントに接続されているときには、ぬれた手で本製品に触らないでください。  
感電の原因となります。



強制

本製品の上に物をのせないでください。  
高温による火災の原因となることがあります。



強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、またはデータ消失させるおそれがあります。



強制

暴風雨の際は決して電話回線を操作しないでください。また、雷の際はモデムやパソコンの電源をコンセントから抜いてください。落雷の危険性があります。



強制

風通しが悪いために熱がこもって火事や火傷の原因になるおそれがありますのでじゅうたん・カーペット（床暖房含む）・布団等の上では使用しないでください。また、新品のBBフォン・ターミナルアダプターの場合、ゴム・プラスチック製品・電器機器・高級家具等の上に置いてご使用になるとゴムの跡がつく場合がありますので、それらの上に置かないでください。

- 「ソフトバンク」、「SoftBank」は、当社またはグループ会社の登録商標または商標です。また、記載されている製品名およびサービス名は、一般に各社の登録商標または商標です。
- 本冊子の本文中では®、TMマークは明記しておりません。
- 本冊子で紹介されている内容は2005年12月22日現在のものです。
- 本冊子の内容は予告なく変更されることがあります。

## BBフォン・ターミナルアダプターについて

### 前面パネル/LEDランプ

#### ①電源：

BBフォン・ターミナルアダプターに電源が供給されているときに点灯します。このLEDランプが消えている場合は電源アダプタの接続を確認してください。

#### ②ADSL接続中：

モデムとBBフォン・ターミナルアダプターが接続され、通信可能ときに点灯します。またデータの送受信が行われている状態では点滅します。このLEDランプが消えている場合は、モデムの電源が入っているか確認してください。

#### ③PC接続中：


モデムとBBフォン・ターミナルアダプターが接続され、通信可能ときに点灯します。またデータの送受信が行われている状態では点滅します。このLEDランプが消えている場合は、パソコンの電源が入っているか確認してください。

#### ④BBフォン利用中：

BBフォンで通話を行っているときに点灯します。BBフォンからの着信があり、呼び出し音が鳴っている状態またはファームウェアの更新時に点滅します。

#### ⑤BBフォン接続可：

BBフォンまたは、一般の電話回線網での通話が可能ときに点灯し、ファームウェアの更新時に点滅します。

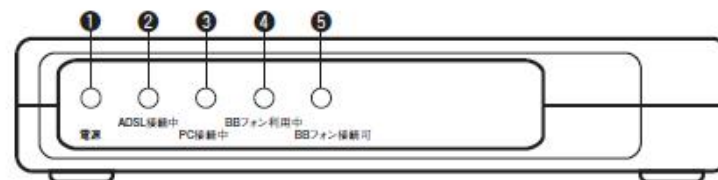


### 【LEDランプが英文字表記の場合】

一部のBBフォン・ターミナルアダプターでは、LEDランプの名称が英文字表記になっている場合があります。英文字表記のBBフォン・ターミナルアダプターをお使いのお客様は、次の対応表をご参照ください。

※それぞれのLEDランプの機能は、日本語表記のものと同様です。

日本語表記	英文字表記
①電源	ⒶPWR
②ADSL接続中	ⒷWAN
③PC接続中	ⒸENET
④BBフォン利用中	ⒹVAC
⑤BBフォン接続可	Ⓔ電話

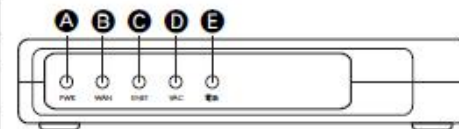




## 背面パネル/ポート

- ① **LINE** :  
モジュラーケーブルを使いスプリッタに接続します。
- ② **電話** :  
モジュラーケーブルを使い電話機に接続します。
- ③ **PWR** :  
電源アダプタを接続します。
- ④ **ENET** :  
LANケーブル(※1)を使いパソコンと接続します。
- ⑤ **WAN** :  
LANケーブル(※2)を使いモデムと接続します。

(※1) ……モデムに同梱のLANケーブルもしくはBBフォン・ターミナルアダプターに同梱のLANケーブルのどちらかをお使いください。

(※2) ……リーチDSLモデムをご利用の場合は、リーチDSLモデム同梱のLANケーブル(クロスケーブル)をお使いください。その他のモデムをご利用の場合は、モデムに同梱のLANケーブルもしくはBBフォン・ターミナルアダプターに同梱のLANケーブルのどちらかをお使いください。

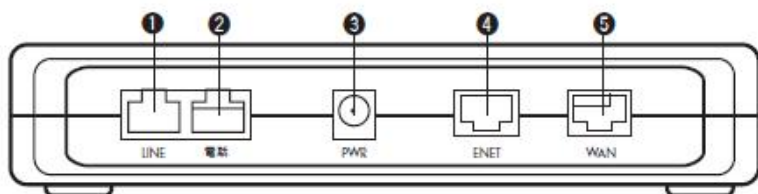

## BBフォン・ターミナルアダプターの接続について

BBフォン・ターミナルアダプターは、モデムと接続して使います。詳しい接続方法については、ご利用のモデムに同梱の「セットアップガイド」をご覧ください。

## LEDランプの状態

※図はLEDランプが日本語表記の場合です。

### ■ BBフォンでの発信

● : ON



### ■ 一般加入電話回線を使つての発信

● : ON ○ : OFF



### ■ 電話を使っていない状態

● : ON ○ : OFF



### ■ 呼び出し音が鳴っている状態 (BBフォンからの着信)

● : ON ☀ : 点滅



### ■ ファームウェアの更新時 (アップグレード)

● : ON ☀ : 点滅



※LEDランプの状態は、すべてパソコンの電源がONのときのものです。

※ご使用中、[ADSL接続中]ランプ(または[WAN]ランプ)がときどき点滅することがありますが、通話や通信には影響ございません。

※ファームウェアの更新は、予告なく実施させていただく場合もございます。ご了承ください。